
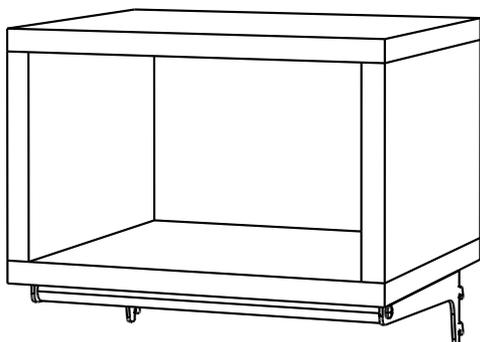



FRONTENAC

FTB, FTBU, FTBH, FTV

ASSEMBLY GUIDE
GUIDE D'ASSEMBLAGE

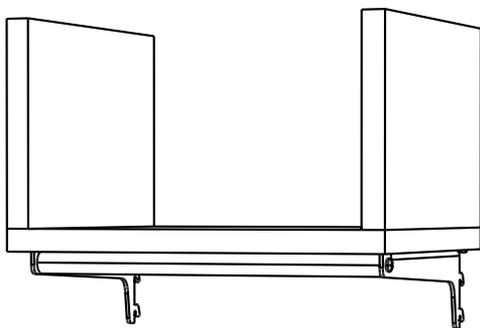


COMPONENTS / COMPOSANTES



1X | **Rod**
Tige



2X | **3/4" Quadrex truss head screw**
Vis quadrex tête évasée 3/4"

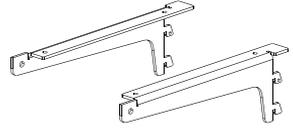


1X | **Pair of rack**
Paire de braquette



4X | **5/8" Quadrex wood screw (FTB, FTBU, FTBH)**
Vis quadrex à bois 5/8" (FTB, FTBU, FTBH)



4X | **Transparent bumper (FTV)**
Amortisseur transparent (FTV)

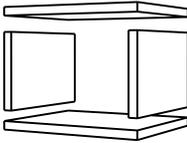


1X | **Shelf components set**
Composantes de tablette




6 - 12X | **1 3/4" Quadrex wood screw and screw cover (FTBU, FTBH)**
Vis quadrex à bois 1 3/4" et cache-vis (FTBU, FTBH)

YOU WILL NEED :
VOUS AUREZ BESOIN DE :

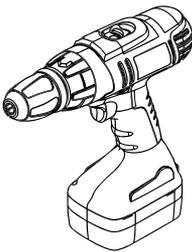

Drill
Perceuse




Rubber mallet
Maillet en caoutchouc

To be used with FK-2AT shelf brackets (sold separately)

S'utilise avec l'attache-tablette standard FK-2AT (vendu séparément).

STEP 1 / ÉTAPE 1

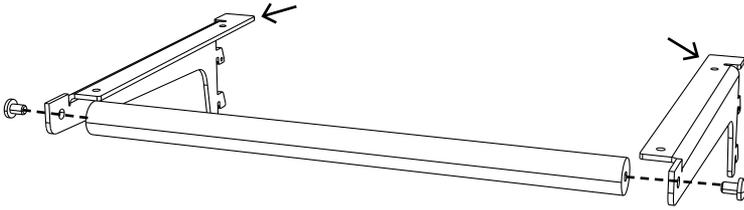


- 1 Screw the rod to the racks using the 3/4" truss head screws. Make sure the fold on top of the racks is facing inward.**

Visser la tige aux braqu岸tes avec les vis 3/4". Assurez-vous que le repli sur le dessus des braqu岸tes soit orienté vers l'intérieur du montage.

STEP 2 / ÉTAPE 2 (FTBU, FTBH)

Your model of shelf may not match the model shown in this guide, however, the assembly method remains the same.


Votre modèle de tablette peut ne pas correspondre à celui illustré, toutefois, la méthode d'assemblage reste la même.

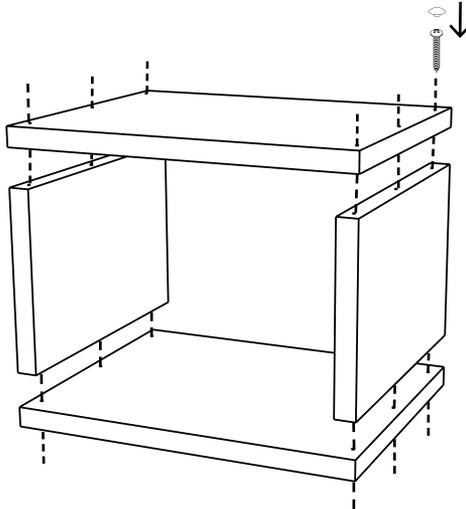

- 1 Use the pre-drilled holes to attach the side panels to the horizontal shelves (depending on your model) using the 1 3/4" wood screws. Insert the screw covers over the screws, use a rubber mallet if needed.**

Utiliser les trous préperçés pour fixer les panneaux de côtés aux tablettes horizontales (selon votre modèle) à l'aide des vis à bois 1 3/4". Insérer les cache-vis par-dessus les vis, utiliser un maillet en caoutchouc au besoin.


STEP 3 / ÉTAPE 3 (FTB, FBU, FBH)

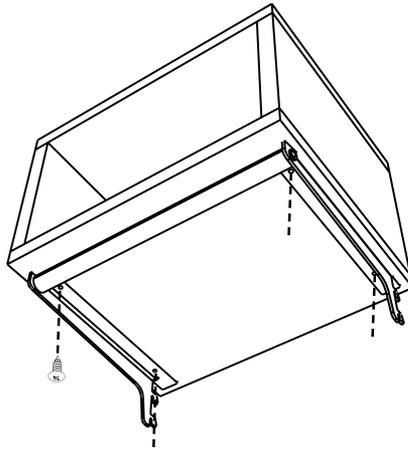

1 Fasten the metal rack under the horizontal wood shelf using the pre-drilled holes and 5/8" wood screws.

Fixer le support en métal sous la tablette horizontale en bois en utilisant les trous prépercés et les vis à bois 5/8".

STEP 3 / ÉTAPE 3 (FTV)

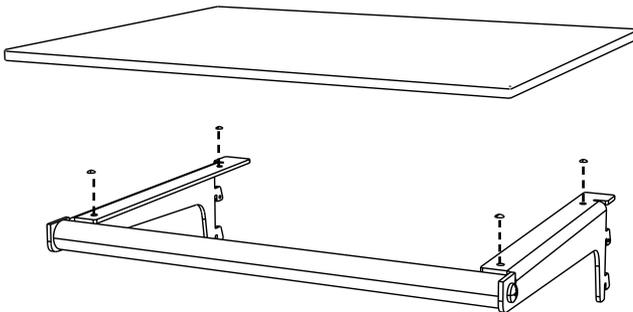

1 Place the self-adhesive silicone bumper over the rack holes. You can place the glass shelf after the rack system is attached to the FK-2AT shelf bracket of the Frontenac module.

Placer les amortisseurs autocollants en silicone par-dessus les trous des braquettes. Vous pourrez déposer la tablette de verre lorsque le système de braquette sera fixé aux attache-tablette FK-2AT du module Frontenac.

The installation steps for the shelves are presented in the main guide supplied with the standard shelves.

Les étapes d'installations des tablettes sont présentées dans le guide principal fourni avec les tablettes standard.